

# Transferência de Quadras entre Rotas

O objetivo desta funcionalidade é efetuar a transferência de quadras entre duas rotas, distribuindo as quadras entre as rotas cadastradas no sistema. A opção pode ser acessada via **Menu de sistema**, através do caminho: **GSAN > Micromedição > Transferência de Quadras entre Rotas**.

Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro a seguir:


#### Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Para selecionar a(s) rota(s), i			
Grupo de Faturamento:*	GRUPO	80	▼
Localidade:*	504	PARNAMIRIM NOVA PARNAMIRIM	
Setor Comercial:*	13	SETOR 013 NOVA PARNAMIRIM	6
Cancelar Limpar			Atualiza


Tela 1. Filtrar Rotas para Transferência de Quadras.

A **Tela 1** é a tela inicial. Nela, selecione obrigatoriamente o grupo de faturamento, das opções disponibilizadas pelo sistema. Em seguida, informe a **Localidade** com até três dígitos ou clique em para pesquisar **AQUI**. Faça o mesmo com o **Setor Comercial**, digitando os três dígitos dele ou clicando em para escolhê-lo **AQUI**. Feito isso, clique em <u>Selecionar</u>. O sistema acessa a tela a seguir:

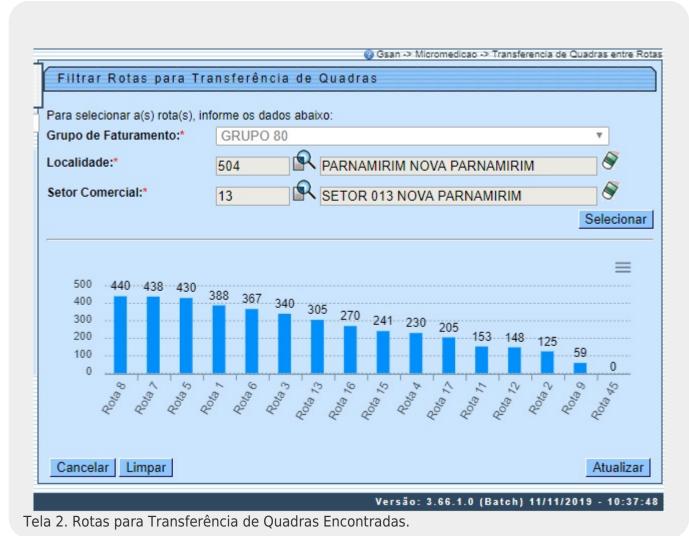

A **Tela 2** visualiza o total das rotas e imóveis que atenderam à seleção do grupo de faturamento, localidade e setor comercial informados. As rotas são visualizadas em formato de colunas paralelas, sendo exibidas da maior rota para a menor, levando em consideração na representação a quantidade de imóveis por rota (que fica assinalado em cima da coluna). Ou seja, são visualizados a quantidade de imóveis e o código das rotas. Caso queira conferir, passe

Ou seja, são visualizados a quantidade de imóveis e o código das rotas. Caso queira conferir, pass o *mouse* em uma das colunas que representam as rotas, que o sistema exibe, discriminados, o código da rota e a quantidade de imóveis da rota:

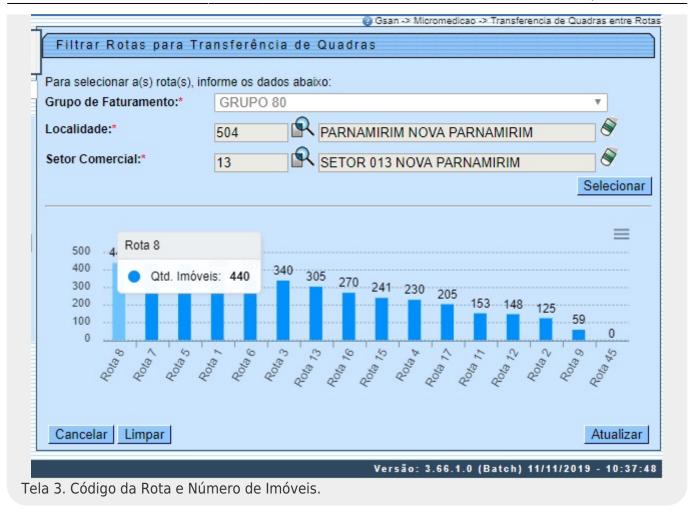

Na **Tela 3** selecione as duas rotas para efetuar a transferência de quadras, clicando em cima das colunas (rotas) desejadas, uma de cada vez. Feito isso, o sistema acessa a **Tela 4** com novas informações:



#### Tela 4. Rotas Selecionadas.

Acima, o sistema visualiza o código das rotas selecionadas, bem como o **Total de Quadras**, **Total de Imóveis Medidos** e **Total de Imóveis Não Medidos** de cada rota, com suas respectivas quadras, representadas pelo número da quantidade de imóveis de cada uma. Para efetuar a transferência de quadras entre as duas rotas, clique com o *mouse* sobre a quadra que deseja transferir para a outra rota, e **arraste a quadra segurando o botão do mouse** até a outra rota, realizando a troca; que pode ser feita nos dois sentidos, por exemplo, movendo as quadras da *Rota 8* para a *Rota 7* e vice-versa.

Feito isso, o sistema atualiza os totais das quadras e imóveis, identificando as quadras selecionadas para transferência na cor **VERMELHA** e as quadras incluídas na rota na cor **VERDE**:



Tela 5. Transferência de Quadras entre Rotas.

Na **Tela 5**, vemos que as quadras **215 220** foram transferidas da **Rota 8** para a **Rota 7**, bem como as quadras **352 695** foram transferidas da **Rota 7** para a **Rota 8**.


Vemos também que a troca foi assinalada de verde nas respectivas rotas: **352 e 695** incluídas na **Rota 8** e **215 e 220** incluídas na **Rota 7**.

Opcionalmente, você ainda pode informar o **Sequencial de Rota inicial**, a partir do qual será atualizado o sequencial na operação de leitura em campo.

Depois de efetuada a transferência, clique no botão Atualizar. O sistema solicita confirmação, atualizando a transferência confirmada:



## Tela de Sucesso

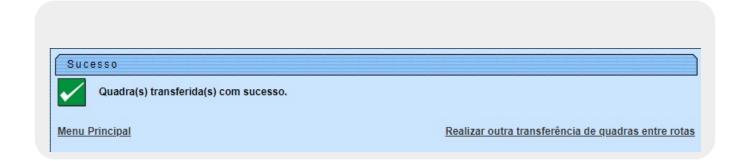

# **Preenchimento dos Campos**

Campo	Preenchimento dos Campos
Grupo de Faturamento	Campo obrigatório. Selecione o grupo de faturamento, de uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Localidade	Campo obrigatório. Informe a localidade com até três dígitos ou clique em para pesquisar AQUI. O resultado preencherá o campo. Para apagá-lo, clique em
Setor Comercial	Campo obrigatório. Informe o setor comercial com até três dígitos ou clique em para pesquisar <b>AQUI</b> . O resultado preencherá o campo. Para apagálo, clique em .
Sequencial de Rota (Inicial)	Informe o sequencial a partir do qual será atualizado o sequencial na operação de leitura em campo. Feito isso, o sistema atualiza os imóveis com sequencial de rota <i>maior</i> ou <i>igual</i> ao sequencial informado da quadra transferida.

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Selecionar	Ao clicar neste botão, o sistema seleciona as rotas indicadas para transferência de quadras.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização da transferência de quadras entre duas rotas.

### Referências


**Efetuar Transferência de Quadras entre Rotas** 

Filtrar Rotas para Transferência de Quadras

### **Termos Principais**

Micromedição

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN 🗷



Last update: 11/11/2019 ajuda:micromedicao:transferencia\_de\_quadras\_entre\_rotas https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:transferencia\_de\_quadras\_entre\_rotas&rev=1573502676 20:04

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:transferencia\_de\_quadras\_entre\_rotas&rev=157350267

Last update: 11/11/2019 20:04



Printed on 08/12/2025 19:44 https://www.gsan.com.br/