14/12/2025 09:54 1/3 Inserir Setor de Abastecimento




## Inserir Setor de Abastecimento

O objetivo desta funcionalidade é inserir os dados do setor de abastecimento. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: **GSAN > Operacional > Setor de Abastecimento** > **Inserir Setor de Abastecimento**. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

### Observação


Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

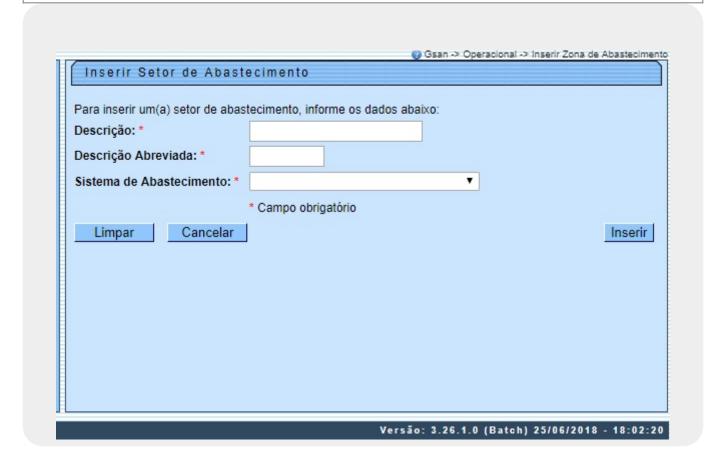

Acima, informe, obrigatoriamente, a descrição, a descrição abreviada e o sistema de abastecimento do setor. Em seguida, clique em Inserir . Dependendo da parametrização, a funcionalidade associa o Setor de Abastecimento ao Principal Subsistema de Abastecimento, como também a cada Subsistema de Abastecimento Secundário selecionado.

Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão, o sistema exibe a mensagem: *Informe « nome do campo que não foi preenchido »*. Caso o usuário selecione um subsistema secundário, que já tenha sido selecionado como principal, o sistema exibe a mensagem: *Subsistema de abastecimento « discrição do subsistema » não pode ser selecionado como secundário, pois o mesmo já foi informado com principal.* 

## Tela de Sucesso

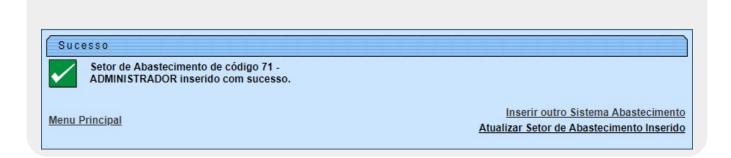

# **Preenchimento dos Campos**

| Campo                                       | Orientações para Preenchimento   |
|---|--|
| Descrição                                   | Campo obrigatório. Informe a descrição do subsistema de abastecimento, com no máximo 20 (vinte) caracteres.<br>Não é permitido caracteres especiais.   |
| Descrição Abreviada                         | Informe a descrição do subsistema de abastecimento, com no máximo<br>06 (seis) caracteres.<br>Não é permitido caracteres especiais.  |
| Sistema de Abastecimento                    | Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.   |
| Subsistema Principal                        | Campo obrigatório, visualizado conforme parametrização. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.  |
| Sistemas de<br>Abastecimento<br>Secundários | Campo visualizado conforme parametrização. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> presssionada e clique nos demais itens desejados. |

# Funcionalidade dos Botões

| Botão    | Descrição da Funcionalidade   |  |
|----------|---|--|
| Limpar   | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.                |  |
| Cancelar | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.         |  |
| Inserir  | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção das informações nas bases de dados. |  |

https://www.gsan.com.br/ Printed on 14/12/2025 09:54

14/12/2025 09:54 3/3 Inserir Setor de Abastecimento

## Referências

#### **Inserir Setor de Abastecimento**

#### **Termos Principais**

#### **Operacional**

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN



From

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir\_setor\_de\_abastecimento

Last update: 27/06/2018 14:04

