



# Inserir Sistema de Abastecimento

O objetivo desta funcionalidade é inserir os dados de um novo sistema de abastecimento. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: **GSAN > Operacional > Inserir Sistema de Abastecimento**. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

## Observação

**Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**

Gsan -> Operacional -> Inserir Sistema de Abastecimento

### Inserir Sistema de Abastecimento

Para adicionar o sistema de abastecimento, informe os dados abaixo:

**Ajuda**

**Descrição:** \*

**Descrição Abreviada:** \*

**Tipo de Captação:**

**Fonte de Captação:**

\* Campos obrigatórios

**Limpar** **Cancelar** **Inserir**

Versão: 3.26.1.0 (Batch) 25/06/2018 - 18:02:20

Acima, informe, obrigatoriamente, a descrição do sistema de abastecimento. Em seguida, clique em **Inserir**. Em seguida, o sistema executa algumas validações:

1.

Verificar existência da fonte:

1.

Caso o código da fonte informado não exista no cadastro, o sistema exibe a mensagem: *Fonte de Captação inexistente.*

2.

Verificar preenchimento dos campos:

1.

Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do sistema de abastecimento, o sistema exibe a mensagem: *Informe « nome do campo que não foi preenchido ou selecionado ».*

3.

Verificar existência do sistema de abastecimento:

1.

Caso o código do sistema de abastecimento já exista no cadastro, o sistema exibe a mensagem: *Sistema de Abastecimento de código « código do sistema de abastecimento » já existe no cadastro.*

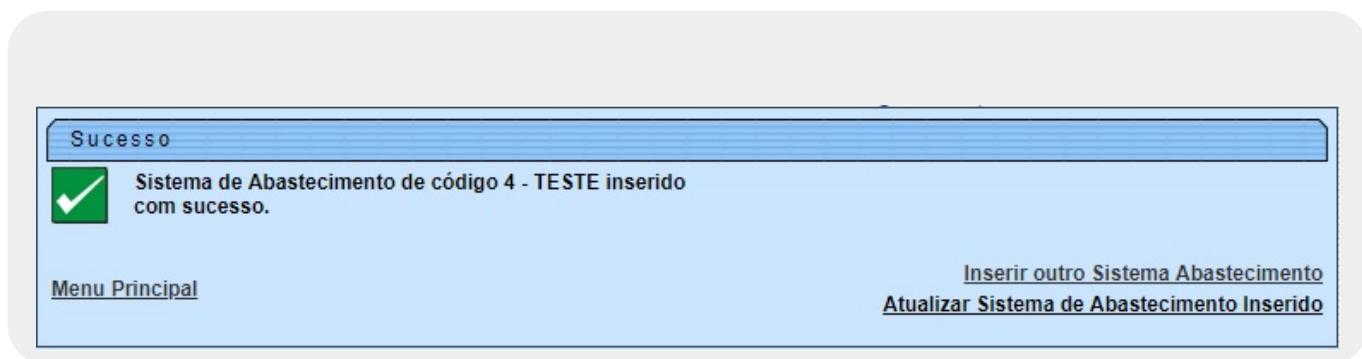
4.

Verificar sucesso da operação:

1.

Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem: *Sistema de Abastecimento de código « código do sistema de abastecimento » inserido com sucesso.*

## Tela de Sucesso






## Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório. Informe a descrição do sistema de abastecimento, no máximo, 20 (vinte) caracteres.

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição Abreviada	Campo obrigatório. Informe a descrição abreviada do sistema de esgoto com, no máximo, 6 (seis) caracteres.
Tipo de Captação	Informe o código do tipo de captação, ou clique no botão  para selecionar o tipo desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Fonte de Captação	Campo habilitado após a escolha do <b>tipo de captação</b> . Informe o código da fonte de captação, com no máximo 03 (três) dígitos, ou clique no botão  para selecionar a fonte desejada. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
 Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
 Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
 Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção das informações nas bases de dados.

## Referências

[Inserir Sistema de Abastecimento](#)

## Termos Principais

### Operacional

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:  
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:  
[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir\\_sistema\\_de\\_abastecimento&rev=1530192865](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir_sistema_de_abastecimento&rev=1530192865)

Last update: 28/06/2018 13:34

