12/12/2025 01:03 1/2 Inserir Zona de Abastecimento




## Inserir Zona de Abastecimento

O objetivo desta funcionalidade é inserir zona de abastecimento nas bases de dados do Gsan, podendo ser acessada no caminho Gsan > Operacional > Zona de Abastecimento > Inserir Zona de Abastecimento.

As empresas que utilizam a versão do Gsan em Postgree, a funcionalidade pode ser acessada através do caminho Gsan > Operacional > Inserir Zona de Abastecimento.


Usuário seleciona a opção de "Inserir Zona de Abastecimento", informa os dados necessários para efetuar a inclusão da Zona de Abastecimento, e em seguida, clica no botão Inserir .

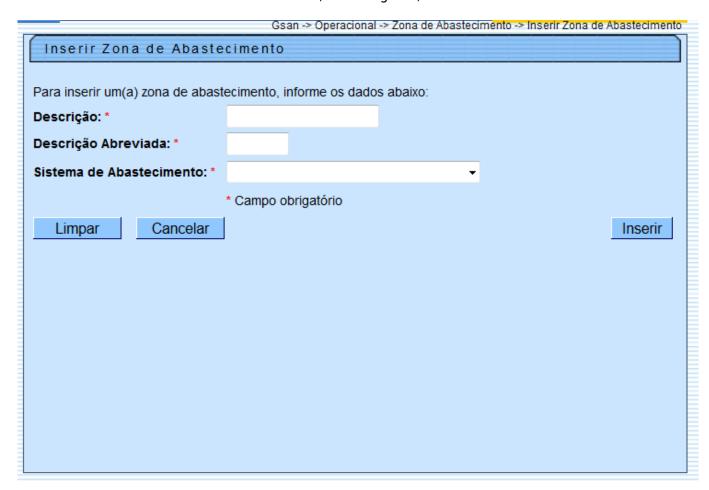

## **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição da zona de abastecimento.
Descrição Abreviada(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada da zona de abastecimento.
Sistema de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

## Tela de Sucesso

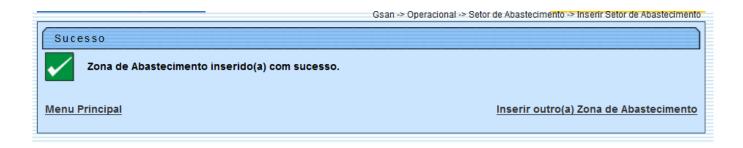

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade	
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.	
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.	
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção das informações nas bases de dados.	

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN



https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir\_zona\_de\_abastecimento&rev=1504141869

Last update: 02/07/2018 20:58



Printed on 12/12/2025 01:03 https://www.gsan.com.br/