Inserir Zona de Abastecimento

O objetivo desta funcionalidade é inserir os dados de uma nova zona de abastecimento na base do **GSAN**. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: **GSAN** > **Operacional** > **Inserir Zona de Abastecimento**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

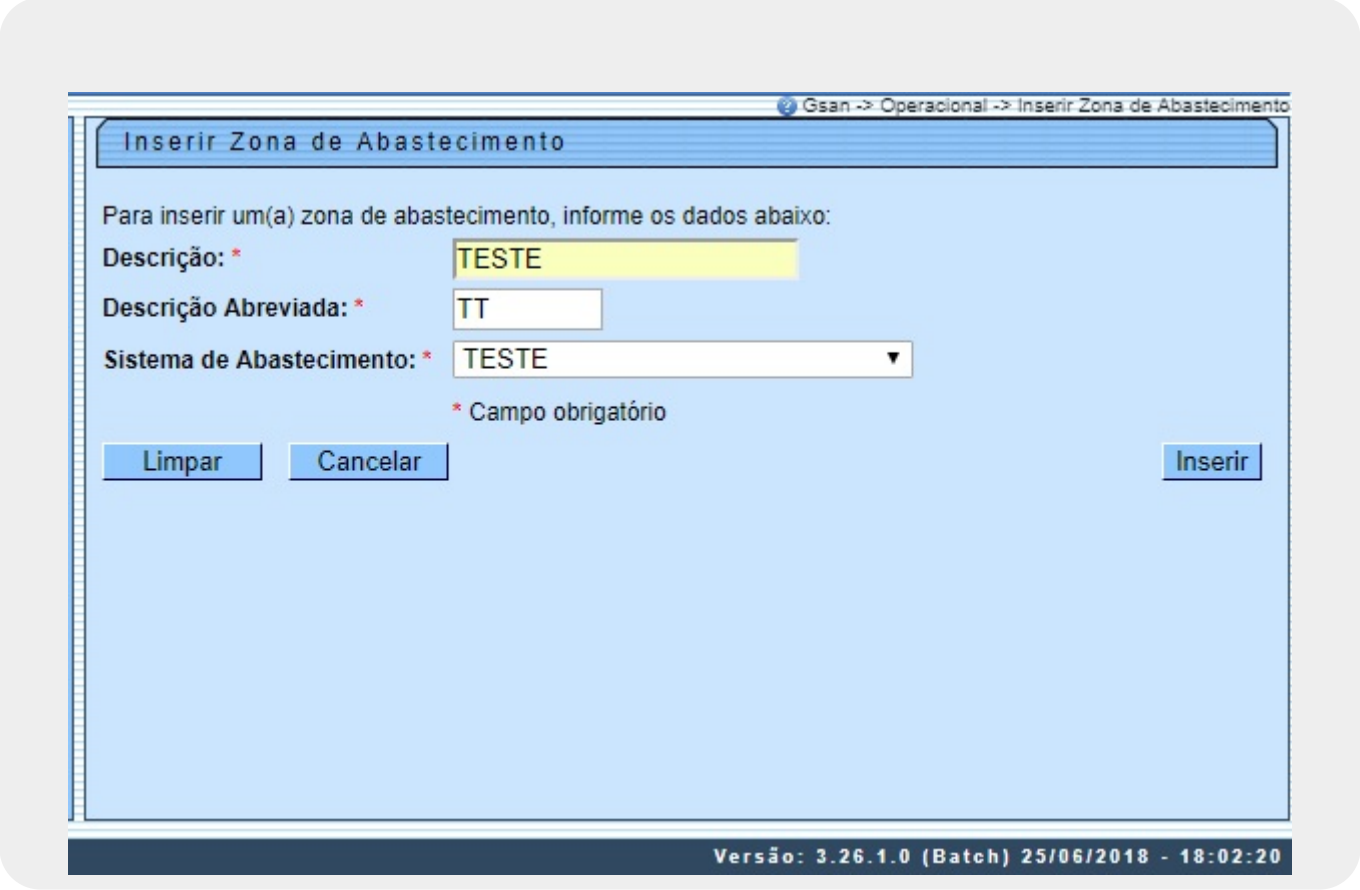

Acima, informe, obrigatoriamente, os campos sinalizados por um asterisco vermelho. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**. Em seguida, clique em Inserir.

Tela de Sucesso

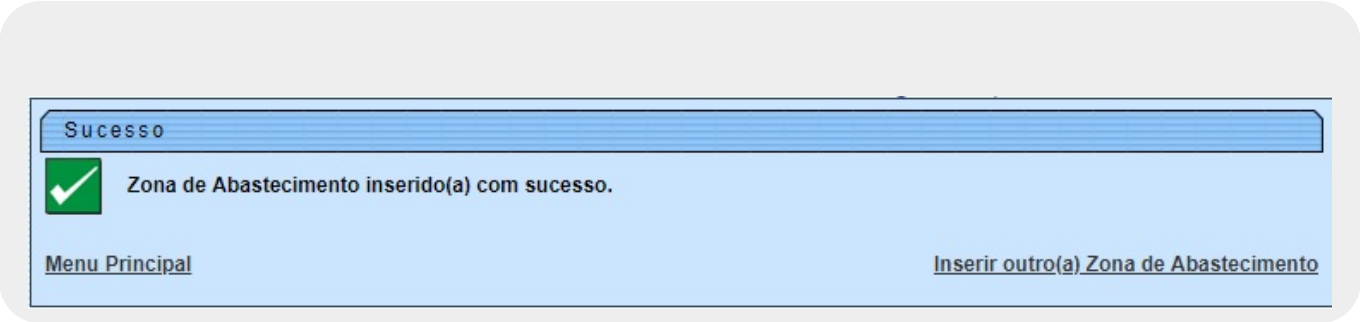

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório. Informe a descrição da zona de abastecimento.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório. Informe a descrição abreviada da zona de abastecimento.
Sistema de Abastecimento	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção das informações na base de dados.

Referências

Inserir Zona de Abastecimento

Termos Principais

Zona de Abastecimento

Operacional

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir_zona_de_abastecimento&rev=1530565143

Last update: **02/07/2018 20:59**