


Consultar Movimentação de Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é consultar a movimentação de hidrômetro, podendo ser acessada no caminho GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Consultar Movimentação de Hidrômetro.

Inicialmente, o sistema exibe a tela para que seja informada as opções para o filtro. Informe uma ou mais opções desejadas e clique no botão **Filtrar**.

O sistema apresenta uma lista das movimentações de hidrômetro com data, hora e motivo da movimentação, local de armazenagem de origem, local de armazenagem de destino e o total de hidrômetros movimentados.

Após o filtro, o usuário seleciona qual movimentação de hidrômetro deseja consultar, clicando sobre o hiperlink do campo "Data".

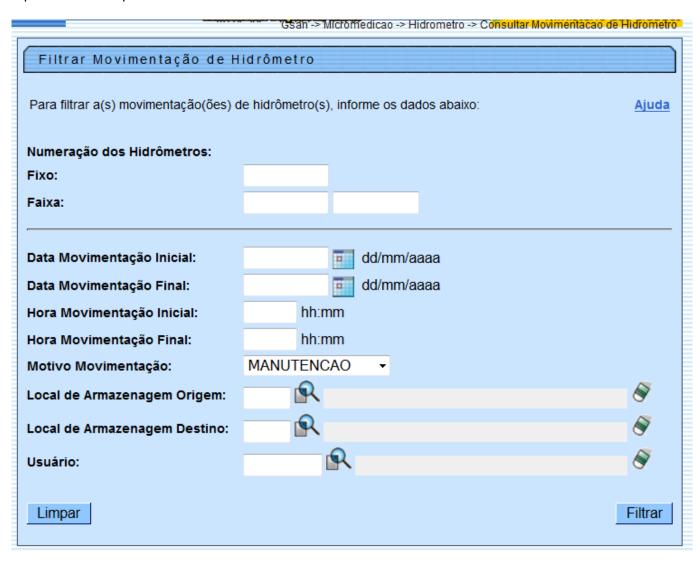


Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento			
Numeração dos Hidrômetros:				
Fixo	Informe a numeração do hidrômetro desejado.			
Faixa	Informe a faixa de numeração de hidrômetro que deseja filtrar.			
Data da Movimentação Inicial	Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar a data desejada, referente a data da movimentação inicial que deseja filtrar.			
Data da Movimentação Final	Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar a data desejada, referente a data da movimentação final que deseja filtrar.			
Hora da Movimentação Inicial	Informe uma hora válida, no formato hh:mm (hora, minuto), referente a hora da movimentação inicial que deseja filtrar.			
Hora da Movimentação Final	Informe uma hora válida, no formato hh:mm (hora, minuto), referente a hora da movimentação final que deseja filtrar.			
Motivo da Movimentação	Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.			
Local de Armazenagem Origem	Informe o código do local de armazenagem de origem, ou clique no botão para selecionar o local desejado. O nome do local será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.			
	Informe o código do local de armazenagem de destino, ou clique no botão			
Local de Armazenagem Destino	para selecionar o local desejado. O nome do local será exibido no campo ao lado.			
Destino	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔊 ao lado do campo em exibição.			
Usuário	Informe o código do usuário, ou clique no botão 🖺 para selecionar o usuário desejado. O nome será exibido no campo ao lado.			
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.			

O usuário seleciona qual movimentação de hidrômetro deseja consultar, clicando sobre o hiperlink do campo "Data".

Ao clicar no botão , o sistema gera o relatório **MOVIMENTAÇÃO DE HIDRÔMETRO**, conforme modelo apresentado na sequência desta documentação.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 16:28

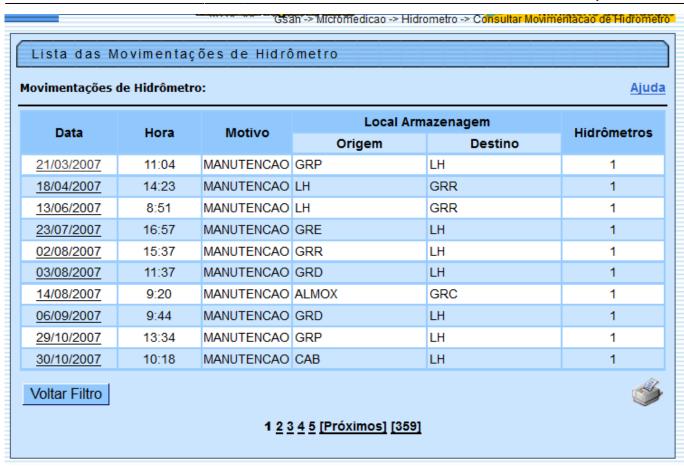

Tela de exibição após clicar no hiperlink do campo "Data", acima.



MODELO DE RELATÓRIO: MOVIMENTAÇÃO DE HIDRÔMETRO

i de numeron	agem Origem:			Local de Armazenagem Destino:		
a de Moviment:		Hora Hovimentação	Inicial:	Data de Movimentação Final:	Hora Movimentação l	Firml:
Data	Hi drāmet ros	Hora Motivo	Local de Amazenagen		Hidromet	
				Origen	Destino	
1/12/2012	A91,S - 07982 / 07982	10:18:00	MANUTENCAO	ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	ı
1/12/2012	A00S - 56571 / 56571	10:27:00	MANUTENCAO	ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1,
1/12/2012	Y07N - 16442 / 16442	10:30:00	MANUTENCAO	ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1
,/1,2/201,2	A96X - 0041,2 / 0041,2	1,0:41,:00	MANUTENCAO	ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1,
/12/2012	A96X - 00408 / 00408	1,4:08:00	MANUTENCAO	ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1
/12/2012	AlOB - 02007 / 02007	13:57:00	MANUTENCAO	ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1
/12/2012	A06P - 34132 / 34132	1,4:06:00	MANUTENCAO	ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1,
/12/2012	A00S - 459Q4 / 459Q4	1,4:32:00	MANUTENCAO	ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1,
/12/2012	Y07N - 16446 / 16446	1,4:33:00	MANUTENCAD	ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1,
/12/2012	A95N - 02520 / 02520	14:50:00	MANUTENCAO	ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1,
/1,2/201,2	AOLF - 00848 / 00848	14:14:00	MANUTENCAO	ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1,
:/oq/2oq3	A95N - 16358 / 16358	16:03:00	MANUTENCAO	ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1
/01,/2013	A06P - 28232 / 28232	14:08:00	MANUTENCAO	ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	ı
9/01/2013	80£20 \ 80£20 - UĻĻA	1,5:23:00	MANUTENCAO	ALMOXARIF. PETROLINA	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1,
/01,/2013	ALLU - 11,266 / 11,266	15:34:00	MANUTENCAO	ALMOXARIF. PETROLINA	ALMOX. LABORATÓRIO DE	ı
/01,/2013	A09S - 27500 / 27500	15:54:00	MANUTENCAO	ALMOXARIF. PETROLINA	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1,
/01,/201,3	A06P - 37510 / 37510	15:56:00	MANUTENCAO	ALMOXARIF. PETROLINA	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1,
/01,/2013	A07P - 38947 / 38947	16:02:00	MANUTENCAO	ALMOXARIF. PETROLINA	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1,
/01,/201,3	A09S - 35599 / 35599	15:54:00	MANUTENCAO	ALMOX. CABANGA	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1,
/01,/2013	YOSP - 25081, / 25081,	15:05:00	MANUTENCAO	ALMOX. HAZARE DA MATA	ALMOX. LABORATÓRIO DE	ı
:/ɑц/2ɑц3 :/ɑц/2ɑц3	COON - 00652 / 00652 ALLU - 05831 / 05831	15:06:00 16:54:00	MANUTENCAO MANUTENCAO	ALMOX. NAZARE DA MATA ALMOXARIF. PETROLINA	ALMOX. LABORATÓRIO DE ALMOX. LABORATÓRIO DE	1

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
8	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
3	Ao clicar neste botão, o sistema comanda e geração do relatório MOVIMENTAÇÃO DE HIDRÔMETRO.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 16:28

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_movimentacao_de_hidrometro&rev=1427892873

Last update: 31/08/2017 01:11

