




## Consultar Movimentação de Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é consultar a movimentação de hidrômetro, podendo ser acessada no caminho GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Consultar Movimentação de Hidrômetro.

Inicialmente, o sistema exibe a tela para que seja informada as opções para o filtro. Informe uma ou mais opções desejadas e clique no botão **Filtrar**.

O sistema apresenta uma lista das movimentações de hidrômetro com data, hora e motivo da movimentação, local de armazenagem de origem, local de armazenagem de destino e o total de hidrômetros movimentados.

Após o filtro, o usuário seleciona qual movimentação de hidrômetro deseja consultar, clicando sobre o hiperlink do campo "Data".

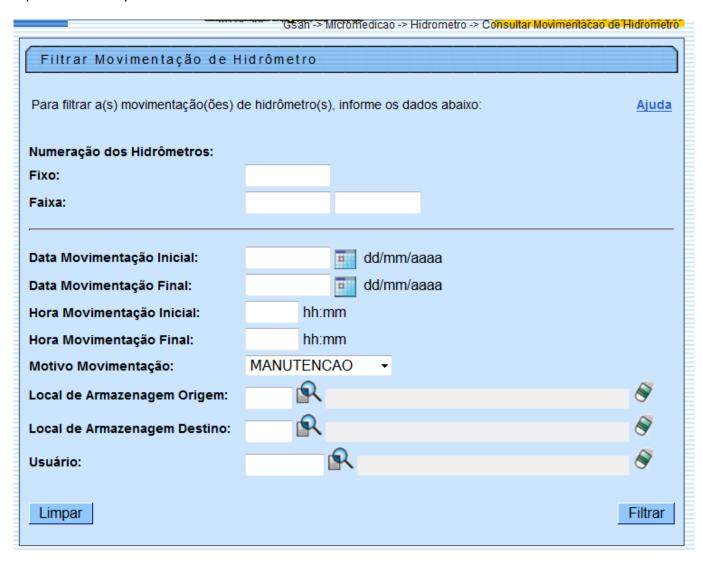

# **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Numeração dos Hidrômetros:	
Fixo	Informe a numeração do hidrômetro desejado.
Faixa	Informe a faixa de numeração de hidrômetro que deseja filtrar.
Data da Movimentação Inicial	Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar a data desejada, referente a data da movimentação inicial que deseja filtrar.
Data da Movimentação Final	Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar a data desejada, referente a data da movimentação final que deseja filtrar.
Hora da Movimentação Inicial	Informe uma hora válida, no formato hh:mm (hora, minuto), referente a hora da movimentação inicial que deseja filtrar.
Hora da Movimentação Final	Informe uma hora válida, no formato hh:mm (hora, minuto), referente a hora da movimentação final que deseja filtrar.
Motivo da Movimentação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Local de Armazenagem Origem	Informe o código do local de armazenagem de origem, ou clique no botão
	, link Pesquisar Local de Armazenagem do Hidrômetro, para selecionar o local desejado. O nome do local será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.
Local de Armazenagem Destino	Informe o código do local de armazenagem de destino, ou clique no botão
	Ink Pesquisar Local de Armazenagem do Hidrômetro, para selecionar o local desejado. O nome do local será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.
Usuário	Informe o código do usuário, ou clique no botão A, link Pesquisar Usuário, para selecionar o usuário desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.


O usuário seleciona qual movimentação de hidrômetro deseja consultar, clicando sobre o hiperlink do campo "Data".

Ao clicar no botão , o sistema gera o relatório **MOVIMENTAÇÃO DE HIDRÔMETRO**, conforme modelo apresentado na sequência desta documentação.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 16:28

GSan -> Micromedicao -> Hidrometro -> Consultar Movimentacao de Hidrometro Lista das Movimentações de Hidrômetro Movimentações de Hidrômetro: Ajuda Local Armazenagem Data Hora Motivo Hidrômetros Origem Destino 21/03/2007 11:04 MANUTENCAO GRP LH 1 18/04/2007 14:23 MANUTENCAO LH GRR MANUTENCAO LH GRR 1 13/06/2007 8:51 16:57 MANUTENCAO GRE LH 1 23/07/2007 02/08/2007 15:37 MANUTENCAO GRR LH 1 11:37 MANUTENCAO GRD 1 03/08/2007 LH 9:20 MANUTENCAO ALMOX GRC 14/08/2007 1 9.44 MANUTENCAO GRD LH 1 06/09/2007 13:34 MANUTENCAO GRP LH 29/10/2007 1 30/10/2007 10:18 MANUTENCAO CAB LH 1 Voltar Filtro 1 2 3 4 5 [Próximos] [359]

Tela de exibição após clicar no hiperlink do campo "Data", acima.

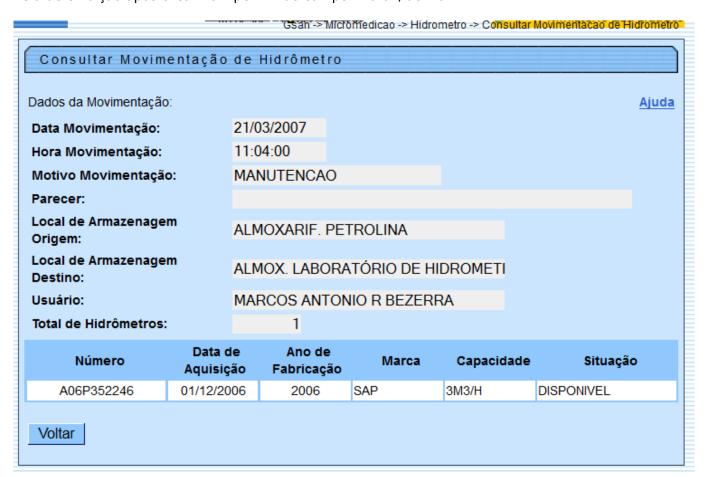

### MODELO DE RELATÓRIO: MOVIMENTAÇÃO DE HIDRÔMETRO

Origem ALMOX.VITORIA STO	Hora Movimentação F  Almazenagem  Destino  ALMOX. LABORATÓRIO DE  ALMOX. LABORATÓRIO DE	Hidzometros  1 1 1 1
Local de Origem  ALMOX.VITORIA STO	Armazenagem  Destino  Almox. Laboratório de	Hidrometros  1 1 1 1
Local de Origem ALMOX.VITORIA STO	Armazenagem  Destino  Almox. Laboratório de	Hidrometros  1 1 1 1
Origem ALMOX.VITORIA STO	Destino ALMOX. LABORATÓRIO DE	1 1 1
Origem ALMOX.VITORIA STO	Destino ALMOX. LABORATÓRIO DE	1 1 1
ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE ALMOX. LABORATÓRIO DE ALMOX. LABORATÓRIO DE ALMOX. LABORATÓRIO DE ALMOX. LABORATÓRIO DE ALMOX. LABORATÓRIO DE	1 1 1
AIMOX.VITORIA STO	AIMOX. LABORATÓRIO DE AIMOX. LABORATÓRIO DE AIMOX. LABORATÓRIO DE AIMOX. LABORATÓRIO DE AIMOX. LABORATÓRIO DE	1 1 1
ALMOX.VITORIA STO ALMOX.VITORIA STO ALMOX.VITORIA STO ALMOX.VITORIA STO ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE ALMOX. LABORATÓRIO DE ALMOX. LABORATÓRIO DE ALMOX. LABORATÓRIO DE	1
almox.vitoria sto almox.vitoria sto almox.vitoria sto	ALMOX, LABORATÓRIO DE ALMOX, LABORATÓRIO DE	1,
ALMOX.VITORIA STO ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1
ALMOX.VITORIA STO		
		1,
	ALMOX. LABORATÓRIO DE	ı,
ALMOX.VITORIA STO	ALMOX, LABORATÓRIO DE	ı,
ALMOX.VITORIA STO	ALMOX. LABORATÓRIO DE	ı
ALMOX.VITORIA STO	ALMOX, LABORATÓRIO DE	1,
		ı
		ı
		1
		1
		1 1
		1
		1
		i
ALMOX. NAZARE DA MATA	ALMOX. LABORATÓRIO DE	1
ALMOX. NAZARE DA MATA	ALMOX, LABORATÓRIO DE	1
ALMOXARIF. PETROLINA	ALMOX, LABORATÓRIO DE	1
	ALMOX. NAZARE DA MATA	ALMOX. VITORIA STO  ALMOX. VITORIA STO  ALMOX. LABORATÓRIO DE  ALMOXARIF. PETROLINA  ALMOX. LABORATÓRIO DE  ALMOX. CABANGA  ALMOX. LABORATÓRIO DE  ALMOX. NAZARE DA MATA  ALMOX. LABORATÓRIO DE  ALMOX. NAZARE DA MATA  ALMOX. LABORATÓRIO DE

#### Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
8	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
<b>3</b>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda e geração do relatório <b>MOVIMENTAÇÃO DE HIDRÔMETRO.</b>

https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 16:28

#### Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar\_movimentacao\_de\_hidrometro&rev=1443475709

Last update: 31/08/2017 01:11

